

CHONRY 创锐

匠心创新 臻制好泵

# LG350M

PRODUCT  
DESCRIPTION

## 批量数字型传输蠕动泵



## LG350M

### PRODUCT DESCRIPTION

#### 批量数字型传输蠕动泵

应用于工业发酵, 减水剂、外加剂等流体输送,  
适用于大流量传输环境

流量范围  
2800-33000mL/min

转速范围  
30-350rpm



## LG350M

LG350M是一款批量数字型传输蠕动泵, 旋钮调节参数, 操作简单方便, 通过4位LED显示当前流量或转速, 可进行液量校准, 安装KZ50泵头, 最大流量可达33L, 双向大扭矩, 适应不同的工作环境, 支持RS485MODBUS通讯协议。

### 极简操作

数码旋钮进行速度调节及功能设置, 操作简单

### 断电保存

能自动保存上次掉电时的控制参量

### 可以级联

可安装KZ50泵头, 最大可传输33L



### 回吸功能

可快速清洗、填充和排空管道

### 流量校准

设定目标流量后将实际流量值输入, 系统自动进行流量校正

### 外控功能


支持RS485MODBUS通讯协议, 协议亦可根据客户需求定制

## 技术参数表




驱动器型号	LG350M
转速范围	30-350rpm(可逆)
流量范围	2800-33000mL/min
速度分辨率	0.1rpm
显示方式	四位LED显示当前转速或流量
调速方式	数码旋钮调节转速
回吸角度	10°-720°(0°为无回吸)
回吸速度	10-300rpm
功率	<750W
驱动器尺寸	303X374X281mm
驱动器重量	27kg
电源	AC220±10%(标配)或AC110V±10%(可选)
外控方式	启动控制/方向控制/速度控制(0-5V、0-10V、4-20mA可选)RS485串口通讯

## 结构功能示意图

泵头 → 联轴节 → 泵头连接板 → 驱动器

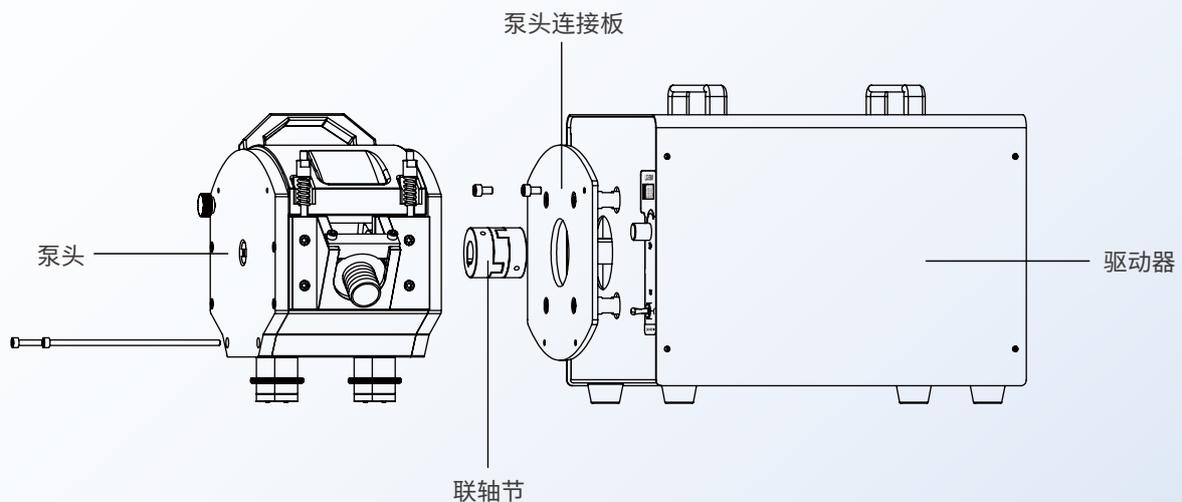

## 尺寸示意图

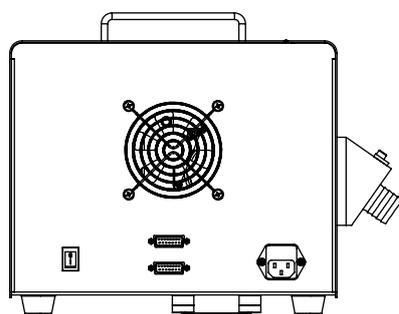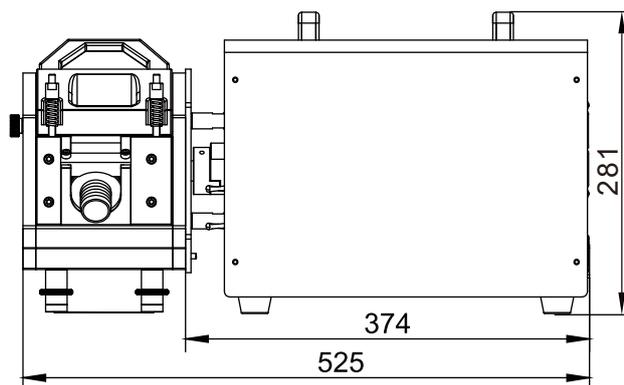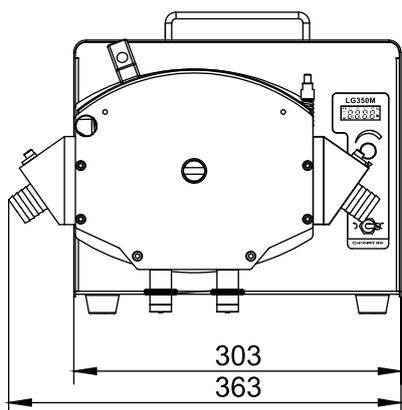

(单位:mm)

销售热线: **400-0609-908**

**CHONRY 创锐**

地址:河北省保定市竞秀区惠阳街369号

电话:0312-5906881 0312-5906883

传真:0312-5906885

网址:www.chonry.cn

邮箱:sales02@crpump.com



\* 技术参数如有更改,恕不另行通知。